
PS/AST

Pneumatic clamp accessories and sensors

PS/AST is a position sensor for pneumatic systems. It is used to monitor cylinder movement and provide position feedback during the clamping cycle.



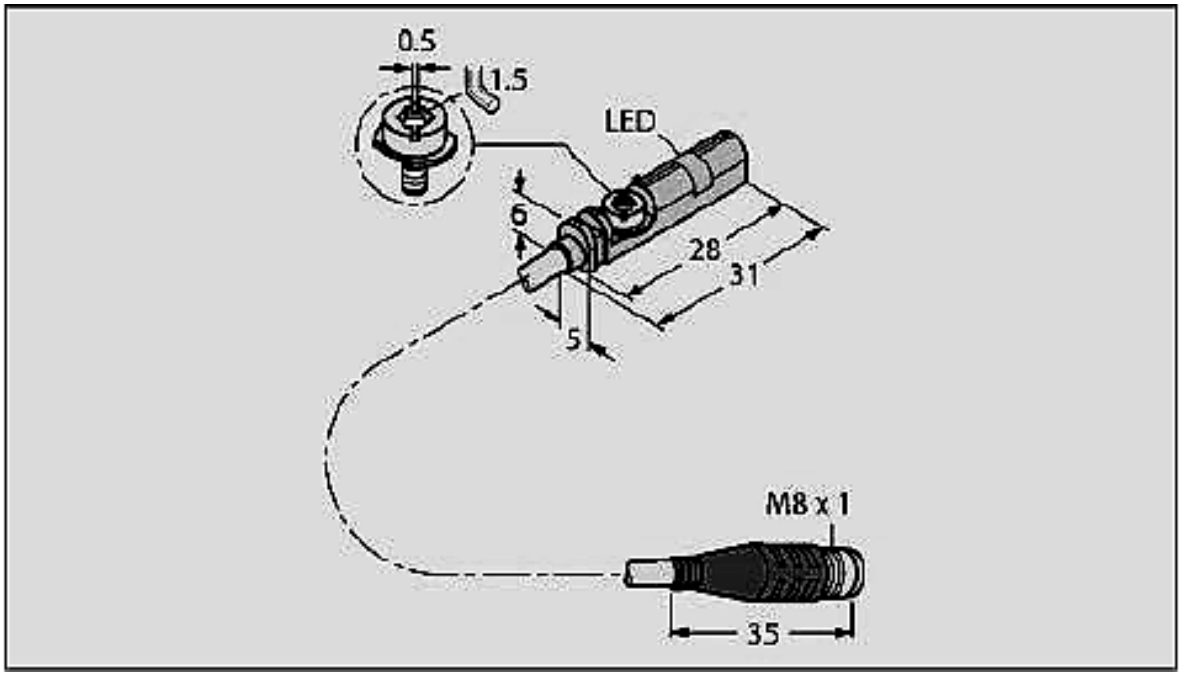

PS/AST • Katalog ölçüleri

Sipariş No	Gövde ölçüsü (mm)	Konnektör	Koruma sınıfı	Ortam sıcaklığı (°C)	Sıkma torku (Nm)
PS/AST	28 × 5 × 6	M8 × 1	IP68	–25…+70	0.4

Çizmak Makina Sanayi
+90 212 594 40 38 • info@cizmak.com.tr
Esentepe Mah. 2959 Sk. Sultangazi Küçük Sanayi (Avizeciler) Sitesi 20.Blok No: 25A Sultangazi / İSTANBUL

Read dimensions and symbols together with the technical drawing. Price and delivery require confirmation.